



# FUSION

## Мышь компьютерная игровая GM-676

**GO GAMER**

WWW.FUSION.RU

01

### ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Продуманный эргономичный дизайн с оптимальной поддержкой ладони и большого пальца
- Подходит для разных рук и способов захвата
- Моментальная настройка и точное прицеливание нажатием кнопки кончиком пальца
- Многоцветная подсветка с возможностью переключения цветовых режимов.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Запрещается разбирать прибор, вносить изменения в конструкцию или ремонтировать прибор самостоятельно.

Запрещается погружать изделие в воду или другую жидкость, разбрызгивать на него любые жидкости. Не работайте с мышью мокрыми руками. При случайном попадании какой-либо жидкости на изделие, отключите его от других устройств, вытрите жидкость и дождитесь полного высыхания.

Оберегайте мышь от нагрева. Не располагайте ее рядом с нагревательными приборами, источниками открытого огня, не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей.

Не следует хранить или использовать изделие в пыльных, грязных или влажных местах.

Мышь требует бережного обращения. Запрещается бросать, ударять, сильно трясти изделие – это может вызвать его повреждение.

Не следует использовать изделие в местах воздействия сильных электромагнитных полей, т.к. это может вызвать неполадки в его

**GO GAMER**

WWW.FUSION.RU


02

работе.

Очищайте устройство только сухой тканью. Запрещается использовать для очистки устройства спирт, бензин и другие агрессивные химические растворители, абразивные чистящие средства, твердые или острые предметы.

### ЭКСПЛУАТАЦИЯ


#### Присоединение к компьютеру



1. Подключите USB-кабель мыши к USB-разъемам компьютера.
2. Включите компьютер и убедитесь, что он распознает мышь. Подождите примерно 15 секунд, когда установится универсальный драйвер

#### КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

1. Левая кнопка мыши.
2. Правая кнопка мыши.
3. Колесо прокрутки / средняя кнопка мыши.
4. Кнопка переключения DPI.
5. Кнопка переключения цветовых режимов.
6. Кнопка ВПЕРЕД.
7. Кнопка НАЗАД.

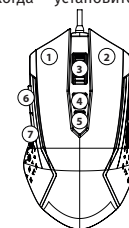

Кнопки **ВПЕРЕД** и **НАЗАД**, расположенные с левой стороны мыши, можно использовать для перехода вперед или назад при

**GO GAMER**

WWW.FUSION.RU

03

просмотре интернет-страниц.

### НАСТРОЙКА DPI

Нажимайте кнопку DPI, расположенную под колесиком прокрутки мыши, чтобы выбрать подходящее количество точек на дюйм. Всего имеется шесть режимов: 800, 1600, 2400, 3200, 4800 и 8000.

### УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если курсор перемещается на мониторе компьютера медленно или скачкообразно, попробуйте использовать мышь на другой поверхности. Темные блестящие поверхности могут влиять на движение курсора.

Если мышь не работает или в ее работе появились неполадки, убедитесь, что она не имеет повреждений, подключена к компьютеру правильно, что соединительный разъем исправен и не имеет повреждений. Убедитесь, что настройки компьютера правильные. Попробуйте отсоединить и снова присоединить мышь к компьютеру. Попробуйте подключить мышь к другому USB порту компьютера. Попробуйте перезагрузить компьютер.

Если после перечисленных выше шагов неисправность не устранена, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Датчик: оптический  
DPI (Количество точек на дюйм): 800-1200-2400-3200-4800-7200  
Частота опроса: 125 Гц  
Количество кнопок: 7  
Расчетный срок службы кнопок: 5 млн нажатий  
Подсветка: многоцветная RGB

**GO GAMER**

WWW.FUSION.RU

04

Интерфейс: USB 2.0

Длина соединительного кабеля: 1,5 м

Габаритные размеры: 125x83x42 мм

Вес: 98 мм

Совместимость: Windows 7 и выше

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Мы благодарим вас за ваше доверие и гарантируем ваше право на бесплатное послепродажное обслуживание.

### ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИИ

В гарантийном обслуживании может быть отказано в следующих случаях:

- Срок действия бесплатного обслуживания по гарантии истек.
- Поломка или неисправность вызвана ненадлежащим использованием или использованием и хранением с нарушением правил эксплуатации.
- Поломка или неисправность возникла при обслуживании изделия другой не уполномоченной нами организацией.
- На гарантийном талоне отсутствуют печать или подпись продавца.
- Поломка или неисправность возникла в результате форс-мажора, например во время стихийного бедствия.
- Поломка или неисправность вызвана человеческим фактором, например в результате ошибочного действия, подключения к неподходящему напряжению, в результате удара, падения и т.п.
- Поломка или неисправность вызвана воздействием другого продукта или технологии.

**GO GAMER**

WWW.FUSION.RU

05

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие	Мышь компьютерная игровая Fusion		
Модель/Model	<b>GM-676</b>		
Серийный номер / Serial number			
Версия / Version		Дата производства / Production date	
Срок гарантии	12 месяцев	Дата продажи	
Фирма продавец			
Адрес фирмы продавца			
Телефон фирмы продавца			
Печать фирмы продавца	Подпись продавца		